# corega CG-WLCB54AGM

# らくらく導入ガイド

本書は本商品の取り扱い方法を説明しています。本書を含めた取扱説明書をよくお読みの上、正しい設置・操作を行っ てください。また、お読みになった後も大切に保管してくださし

設定に使用するパソコンがWindows XP/2000の場合は、必ず「コンピュータの管理者」または「Administrator」 権限のユーザ名でログオンしてください。

・本書に記載のイラストや画面は、実際と多少異なることがあります。

### 付属品一覧

本商品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることをご確認ください。万が一、欠 品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

□ CG-WLCB54AGM 本体

□ユーティリティディスク (CD-ROM)

□Q&A □らくらく導入ガイド(本書)

□安全にお使いいただくためにお読みください □電波干渉注意ラベル

□製品保証書(1年)

### 各部の名称

#### ① Power LED (緑)

点灯:電源が供給されている状態です。 消灯:電源が供給されていない状態です。

② Link/Act LED (緑)

### 点灯:通信可能な状態です。

点滅:通信中です。

消灯:無線接続してない状態です。

#### ■背面

#### ③製品ラベル

本商品の製品名が記載されております。

### ④ MAC アドレスラベル

本商品のMACアドレスが記載されております。

#### ⑤シリアル番号ラベル

本商品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、弊 社サポートセンタへの問い合わせの際に必要になります。

計面にある<sup>2000円</sup>ラベルは、この無線機器が2.4GHz帯を使用し、変調方式と メモ してDS-SSとOFDM変調方式を採用、想定される干渉距離は40mである ことを表します。また、周波数変更の可否として、全帯域を使用し、かつ「構 内局」あるいは「特小局」、「アマチュア局」帯域の回避が可能です。

### 接続の前に

本商品を接続するには、次のものが必要です。

#### ■対応するパソコン

・PC Card Standard (Card Bus) Type II 準拠の PC カードスロットを搭載している、 PC/AT互換機(DOS/V)


#### ■対応するOS

Windows XP / 2000 / Me / 98SE




- ・本商品をパソコンに挿し込む前に、必ず付属のユーティリティディスクか
- らソフトウェアをインストールしてご使用ください。
- ・インストール中に「CG-WLCB54AGM を挿し込んでください。」という 画面が表示されるまで、本商品をパソコンに挿し込まないでください。

## STEP 1 本商品を接続する

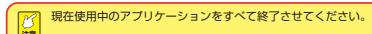

ユーティリティディスクをパソコンの CD-ROM ドライブに入れます。



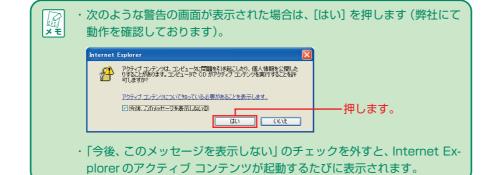

2 自動的に次の画面が表示されます(しばらく待っても表示されない場合は、「マイコン ピュータ」の CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてください)。




3 手順 2 の画面で [無線 LAN ソフトウェアインストール] を押すと、次の画面が表示さ れます。インストールのご注意をお読みになってから、再度 [無線LANソフトウェアイ ンストール〕を押します。




4 お使いの環境により手順が異なりますので、次の手順でインストール作業を進めてくだ さい。

#### ● Windows XP Service Pack2 の場合

① 次のような警告の画面が表示されますので、[実行]を押します(弊社にて動作を確 認しております)。

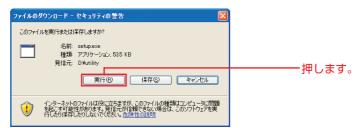


② [実行する] を押します(弊社にて動作を確認しております)。

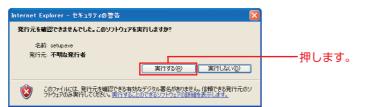

#### ● Windows XP Service Pack 1 の場合

次のような警告の画面が表示されますので、[開く] を押します (弊社にて動作を確認し ております)。

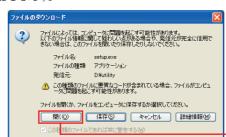

#### ● Windows 2000 / Me / 98SEの場合

① 「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、[OK] を押します。

一押します。



② セキュリティ警告が出ますが、[はい] を押します(弊社にて動作を確認しており


ので [開く] を押します (弊社にて動作を確認しております)。


Internet Explorer 6.0をお使いの場合は、警告の画面が表示されます



→ 上記の画面はお使いの環境によって表示されない場合もあります。

5 インストール中に次の画面が表示されますので、本商品をパソコンに挿し込みます。

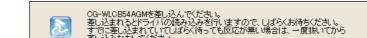

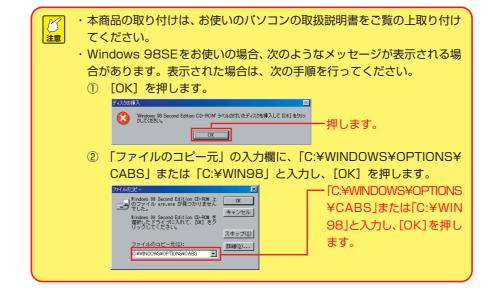

・Windows XPと2000をお使いの場合は、以下の画面が表示されます。 ・本商品はJUMPSTART対応機器です。お使いの無線ルータ、または無線 アクセスポイントがJUMPSTARTに対応していない場合は [いいえ] を 押します。 JUMPSTARTを使って無線機器と接続しますか? 「はな」を押した後、JUMPSTARTが起動するまで しばらくお待ちください。 押します。 (北(<u>Y</u>) (火(え(N)

■ ドライバのインストールが再開し、「新しいハードウェアの検索ウィザード」の画面が表 示されますので、[完了]を押します。



以上でインストール作業は終了です。

インストールが完了したら、次の図をご覧いただき、お使いの環境にあわせて本商品の設定を 行ってください。

#### 質問 お使いの無線ルータ、または無線アクセスポイントはJUMPSTARTに対応している?

対応していない場合 表面のSTEP 2aへ

対応している場合 裏面のSTEP 2bへ

また、手順 6 で [完了] を押してすぐに設定をはじめる場合は、次に記した手順にお進みくだ さい。

#### ■STEP2aに進む場合

STEP2aの手順 1 から設定をはじめてください。

#### ■STEP2bに進む場合

STEP2bの「新規に設定する場合」の手順1から設定をはじめてください。

JUMPSTARTを使用してすでに設定されている無線ルータや無線アクセス メモ ポイントに接続するには、STEP2bの「追加で設定する場合」の手順 1 か ら設定をはじめてください。

## STEP 2。無線ユーティリティで接続する

■ 画面右下のタスクトレイにある繋をダブルクリックし、ユーティリティ画面を開きます。

② 「優先するアクセスポイント」欄に「corega」の ESSID が表示されている場合は、そ のESSIDを選択し、[削除]を押します。



接続したい無線ネットワークのESSIDが「corega」の場合は、削除する必 建意 要はありません。

3 「AP 検索」に表示されている、接続したい無線ネットワークをダブルクリックします。



・セキュリティの欄に∞が表示されている場合は、WEP、WPA、WPA2の **注意** いずれかの無線セキュリティが設定されています。無線セキュリティの種 類を確認してください。

・アクセスポイントが一覧に表示されない場合、[再検索] を押してくださ い。それでも表示されない場合は、付属の「Q&A」をご覧いただき接続に 問題ないかご確認ください。

4 「プロパティ」画面が表示されますので、「ESSID (無線ネットワーク名)」が接続した 無線ネットワークの ESSID であることを確認し、[OK] を押してください。



5 手順2の画面に戻ったら、画面右下にある[適用]を押し、設定を反映させます。

手順2の画面の「優先するアクセスポイント」のアイコンが ♥ になっていれば、接続完了で す。また、設定が終了したら、お使いのパソコンの画面右下にあるタスクトレイのアイコン が、図のようになっていれば通信可能です。

圖♥ A般參 真₽<mark>▼</mark>多吸滤◎ 14:52

このアイコンが図のようになっ

#### これで本商品をお使いいただけます



WEP、WPA、WPA2のいずれかが設定されていた場合は、ユーティリティ WEP、WPA、WPA2のいずれかが設定されていた場合は、ユーティリティディスク収録の「詳細設定ガイド」をご覧いただき、本商品に同じ設定を行っ てください。

### STEP 2b JUMPSTARTを設定する

JUMPSTART とは、米国 Atheros Communications, Inc. が開発・提供する、無線 LAN セ キュリティ設定技術です。JUMPSTART対応の無線ルータや無線アクセスポイント間の通信に 無線グループと暗号化をワンステップで設定できるため、ユーザはより簡単に高セキュリティに 守られた環境で通信することが可能となります。

#### ● JUMPSTART に必要なもの

- ・JUMPSTART対応の無線ルータまたは無線アクセスポイント(親機)
- ・JUMPSTART対応の無線LANアダプタ(子機)
- ・ JUMPSTART対応の OS (Windows XP / 2000)



JUMPSTART対応の製品は、順次追加される予定です。詳しくは弊社ホー メモ ムページ (http://corega.jp/) にてご確認ください。

#### ■設定の手順


#### ●新規に設定する場合

はじめてJUMPSTARTを使用する場合、次の手順を行ってください。

■ デスクトップにある「JUMPSTART」のアイコンをダブルクリックします。




**―** ダブルクリックします。

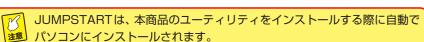


2 次の画面が表示されますので、「新規のワイヤレスネットワークを作成する」を選択し、 [次へ]を押します。



- 3 接続可能な無線ルータや無線アクセスポイントの検索がはじまりますので、検索が完了 するまでしばらくお待ちください。
- 4 検索が終了したら、接続する無線ルータや無線アクセスポイントのLEDの点滅パターン が、次の図で示されているLEDの点滅パターンと一致することを確認し、[はい] を押 します。LEDの点滅パターンは、ステータスLED (製品によって名称が異なる場合があ ります)が短く点滅した後、1回長く点灯します。

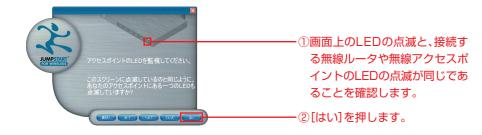


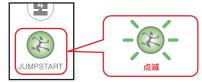


※弊社無線ルータ CG-WLBARGSの例

必ず、接続する無線ルータや無線アクセスポイントのステータスLED (製品 によって名称が異なる場合があります) がパターン通りに点滅しているかご 確認ください。対象となる無線ルータや無線アクセスポイントのLEDが点滅 していない場合は、本書に記載されている「JUMPSTARTに関するQ&A」 をご覧いただき、接続や設定をご確認ください。

**⑤** 「パスワードの入力」欄にJUMPSTARTで使用する任意のパスワードを入力し、確認 のために「パスワードの確認」欄にもう一度パスワードを入力して、[次へ] を押します。

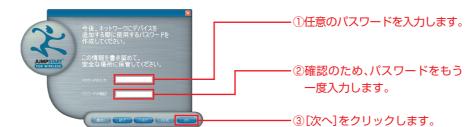

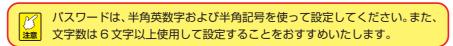

- **⑤** ネットワークの設定がはじまりますので、作業が完了するまでしばらく待ちます(作業 時間はお使いの環境によって異なります)。
- ☑ 「JumpStart が完了しました!」の画面が表示されたら設定は終了です。[完了]を押 してJUMPSTARTを終了してください。




■ 手順 7 で [完了] を押すと、無線ルータや無線アクセスポイントが再起動し、再起動後 に通信可能となります。

設定が終了したら、接続したい無線ルータや無線アクセスポイントのステータスLED (製 品によって名称が異なります) が点滅していることをご確認ください。また、お使いのパソ コンの画面右下にあるタスクトレイのアイコンが、図のようになっていれば通信可能です。 圖**∜** A般參 真₽<mark>〒</mark>多嘎猛♥ 14:52 ていれば通信可能です。

#### これで本商品をお使いいただけます

#### ●追加で設定する場合

JUMPSTARTを使用してすでに設定されている無線ルータや無線アクセスポイントに接続 するには、次の手順を行ってください。

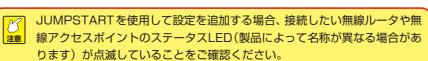

- デスクトップにある「JUMPSTART」のアイコンをダブルクリックします。
- 2 次の画面が表示されますので、「既存のワイヤレスネットワークに接続する」を選択し、 [次へ]を押します。




3 「新規に設定する場合」の手順 5 で設定したパスワードを入力します。

パスワードがわからない場合は、はじめにJUMPSTARTを使ってパスワー メモドを設定した管理者等にご確認ください。

4 ネットワークの設定がはじまりますので、作業が完了するまでしばらく待ちます。

5 次の画面が表示されたら設定は終了です。[完了] を押してJUMPSTARTを終了して ください。

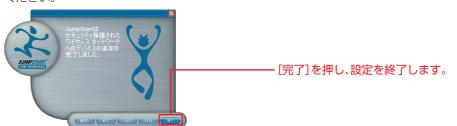

以上でJUMPSTARTで暗号化されたネットワークに接続することができました。

#### ■JUMPSTARTに関するQ&A

#### ● トラブルかな? と思う前に

「トラブルかな?」・「故障かな?」と思ったら、はじめに次の項目をご確認ください。

- ・接続する無線ルータや無線アクセスポイントはJUMPSTARTに対応していますか?
- → お使いの無線ルータや無線アクセスポイントがJUMPSTARTに対応しているかご確 認ください。
- 無線ルータや無線アクセスポイントのJUMPSTART機能は「有効」になっていますか?
- → 無線ルータや無線アクセスポイントの取扱説明書をご覧いただき、JUMPSTARTが 「有効」になっているかご確認ください。

#### ②接続したい無線ルータや無線アクセスポイントの検索が終わらない

● の項目をご確認いただき、それでも問題がない場合は、JUMPSTART画面の [終了] を押 し、はじめから設定をやり直してください。




#### 3 接続したい無線ルータや無線アクセスポイントの LED が点滅しない

LEDの点滅パターンが一致しない場合は、JUMPSTART画面の [いいえ] を押し、再度検索し てください。また、2台以上の無線ルータや無線アクセスポイントをお使いの場合は、接続した い無線ルータや無線アクセスポイント以外の親機の電源をオフにして設定してください。



#### **4**JUMPSTART のパスワードを忘れてしまった

パスワードを忘れてしまった場合は、無線ルータや無線アクセスポイントを工場出荷時の状態に 戻し、もう一度はじめからJUMPSTARTを使って設定し直してください。無線ルータや無線ア クセスポイントを工場出荷時の状態に戻す方法は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

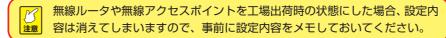


#### **⑤**JUMPSTART が途中で止まってしまう

JUMPSTARTが途中で止まってしまった場合は、画面内の [終了] を押し、はじめから設定を やり直してください。

#### **⑥**JUMPSTART を解除するには

JUMPSTARTを解除するには、無線ルータや無線アクセスポイント (親機) のJUMPSTART 機能を「無効」に設定してください(設定方法は無線ルータや無線アクセスポイントの取扱説明 書をご覧ください)。無線LANアダプタ(子機)側は、特に設定する必要はありません。

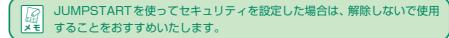

その他の疑問や質問は、付属の「Q&A」にも記載されておりますので、あわせてご覧ください。

#### ■製品仕様

サポート規格	無約100	(国際相校)に「「000 110/1555000 110/1555000 11
リホート規恰	無線LAN	(国際規格) IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11
		(国内規格) ARIB STD-T66/STD-T71
	PCインタフェース	PC Card Standard (Card Bus) Typell準拠
取得承認		VCCI クラスB、技術基準適合証明
対応PC		DOS/V
対応OS		Windows XP/2000/Me/98SE
無線LAN仕様	周波数帯域	[IEEE802.11a(J52)] 5.170GHz~5.230GHz(中心周波数表示)
		[IEEE802.11a(W52/W53)] 5.180GHz~5.320GHz(中心周波数表示)
		[IEEE802.11g/b] 2.412GHz~2.472GHz(中心周波数表示)
	チャンネル数	[IEEE802.11a(J52)] 4ch(34/38/42/46ch)
		[IEEE802.11a(W52/W53)] 8ch(36/40/44/48/52/56/60/64ch)
		[IEEE802.11g/b] 13ch(1~13ch)
	伝送速度	[IEEE802.11a/g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps
		[IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps
	伝送方式	OFDM (直交周波数分割多重変調方式)、DS-SS (直接拡散型スペクトラム拡散方式)
	通信モード	Infrastructure/Ad-Hoc
	アンテナ形式 (タイプ)	PCBアンテナ×2(2×1MISO方式)
	セキュリティ	ESSID (IEEE802.11: ID (文字列) による識別)、WEP (64/128bit)、WPA-PSK (パーソナル)、
		WPA2-PSK (パーソナル)、WPA-EAP (エンタープライズ: IEEE802.1x認証)、
		WPA2-EAP(エンタープライズ: IEEE802.1x認証)、
		TKIP/AES (WPA/WPA2の設定内に含む)
電源部	供給方法	PCカードインタフェースから供給
	定格入力電圧	DC3.3V
	最大消費電力	1.8W
環境条件	動作時	温度:0~55℃/湿度:95%以下(結露なきこと)
	保管時	温度:-20~65℃/湿度:95%以下(結露なきこと)
外形寸法		54(W)×119(D)×5(H)mm(突起部:54(W)×34(D)×5(H)mm)
質量		40g

#### ■工場出荷時の設定

通信モード	Infrastructure
ESSID	corega
チャンネル	自動設定
暗号化	無効

#### ■おことわり

- ・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に 無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- ・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- ・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- ・画面は開発中のものにつき、予告なく仕様を変更することがありますがご了承ください。
- · Windows XP SP1 は、Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日本語版Service Pack 1または、Microsoft Windows XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 1 のいずれかを指します。
- · Windows XP SP2は、Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日本語版Service Pack 2または、Microsoft Windows XP Professional operating system 日本語版 Service Pack 2のいずれかを指します。

5GHz帯を屋外で使用することは電波法により禁止されています。IEEE802.11aは屋外で使 用することはできませんのでご注意ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技 術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオや テレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明 書に従って正しい取り扱いをしてください。

Copyright©2006 株式会社コレガ

coregaは、株式会社コレガの登録商標です。

JUMPSTARTは、米国Atheros Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。